



SISÄLTÖ

Työkalut ja tarvikkeet	3
Asennustapa ThinRibbons-teipillä ja kiinnikkeillä	5
Asennustapa ThinRibbons-kiinnikkeillä.	8
Asennustapa ThinRibbons-asennusliimalla	8
Asentaminen ulkokulmaan	9

TARVITSEMASI TYÖKALUT:



MUUT TARVIKKEET




Seinäpaneelien
asennustarvikkeet.

Lopetuslista




ThinRibbonin asennustapoja on monia. Paras tapa on käyttää teippiä ja kiinnikkeitä. Toinen asennustapa on käyttää pelkkiä kiinnikkeitä, mutta tähän tarvitaan enemmän kiinnikkeitä ja kaksi asentajaa. Kolmas tapa on liimata paneelit, mikä on tehtävä joka tapauksessa, jos asennus tehdään betoniseinään tai vastaavaan. Yh-teistä näille asennustavoille on tarkistaa, että seinä on pystysuorassa, jotta asennuksesta tulee suora, ja toiseksi seinän korkeuden mittaaminen.

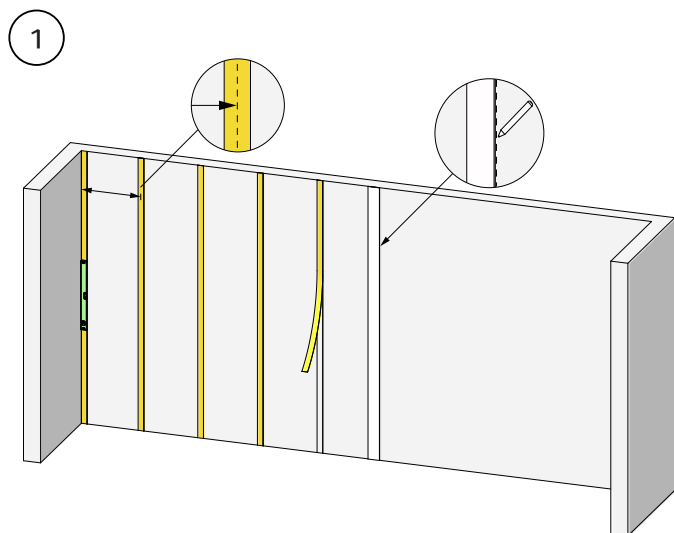


Asennustapa ThinRibbons-teipillä ja kiinnikkeillä

1. Mittaa paneelin leveys, piirrä seinään paneelin leveyden mukaiset viivat ja käytä ThinRibbon-viivoitinta suorien viivojen piirtämiseen. Toista tämä paneelien lukumäärän mukaisesti. Kiinnitä ThinRibbon-teippi piirtämiesi viivojen päälle.

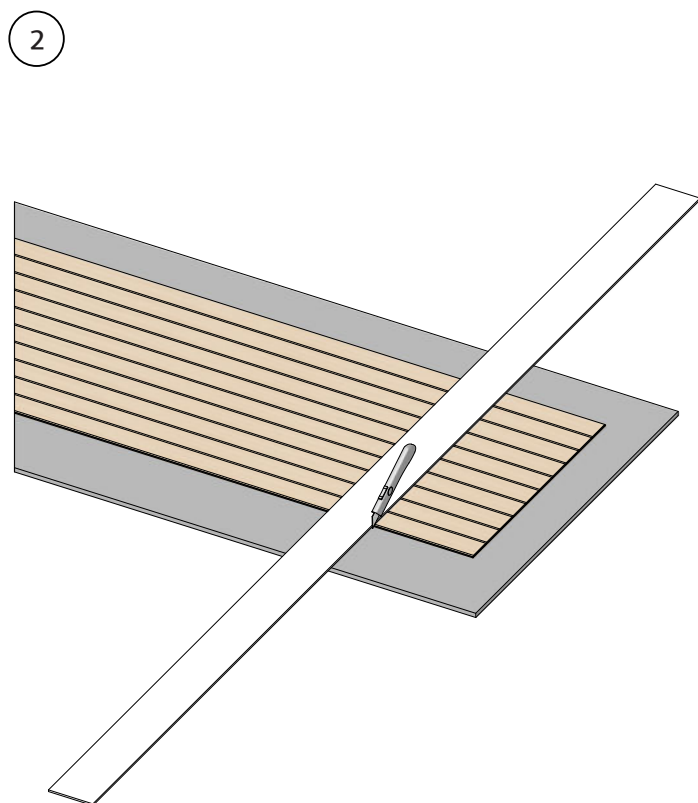


2. Jos paneeleita on leikattava korkeussuunnassa, käytä ThinRibbon-veitsiä ja viivoitinta. Leikkaa samaa uraa pitkin useita kertoja, kunnes paneeli on poikki. Vaihda terä usein.

3

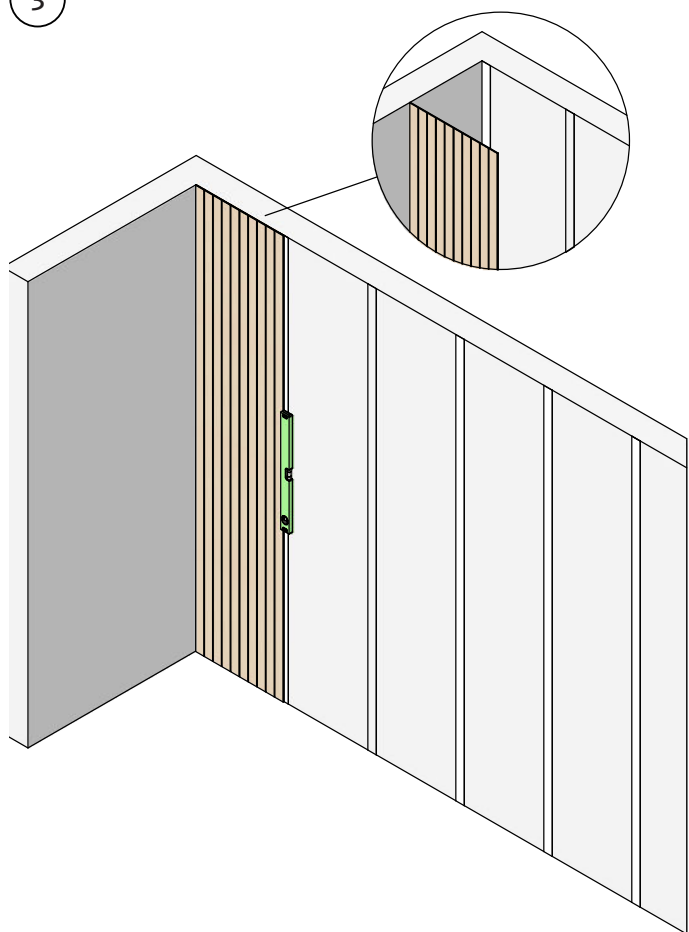

3. Paina ensimmäinen paneeli paikalleen ja paina käsilläsi ThinRibbon-nauhaa. Ensimmäisen paneelin asennus suoraksi on tärkeää.

4

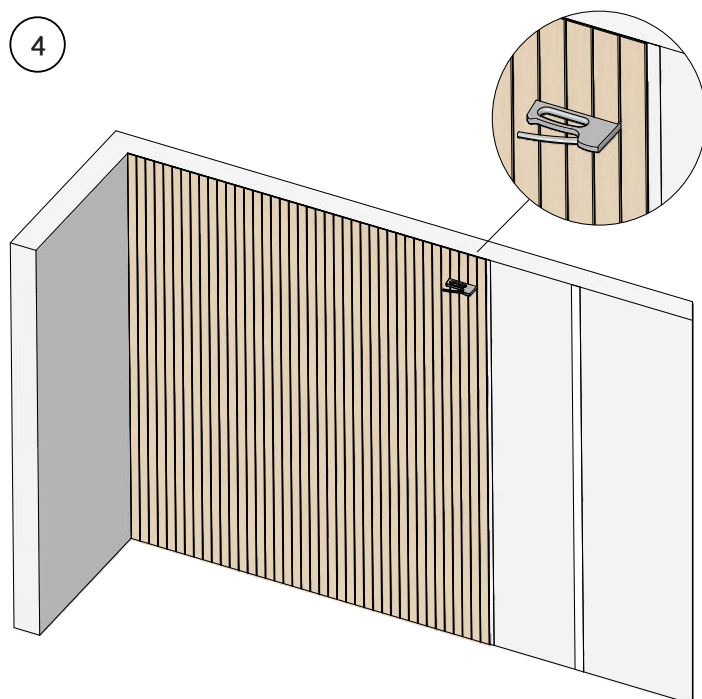


4. Kiinnitä muutama kiinnike ThinRibbon-nitojalla mustiin uriin, jotta paneeli pysyy paikoillaan asentamisen aikana. Tarkista huolellisesti, että paneelit tulevat teipin puoleen väliin, niin saat seuraavan paneelin helposti kiinni. Toista-

Kiinnikkeiden menekki:

2 400 mm = 15 kpl/paneeli, kolme keskelle, kolme alas sekä ylös


2 800 mm = 18 kpl/paneeli, kolme alas sekä ylös ja kuusi tasaisesti jaettuna keskelle, kolme jokaiselle riville.

5

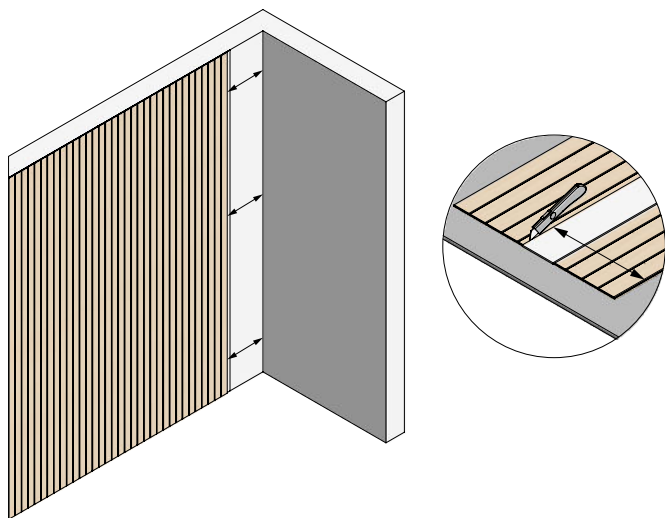


5. Mittaa paneelin ja seinän leveys vähintään kolmesta eri kohdasta ennen viimeisen asentamista, jotta paneeli mahtuu paikalleen. Käytä ThinRibbon-viivoitinta suoran linjan piirtämiseen sekä tukena, kun leikkaat paneelia veitselläämme. Leikkaa useita kertoja, niin saat siistin leikkausjäljen.

6

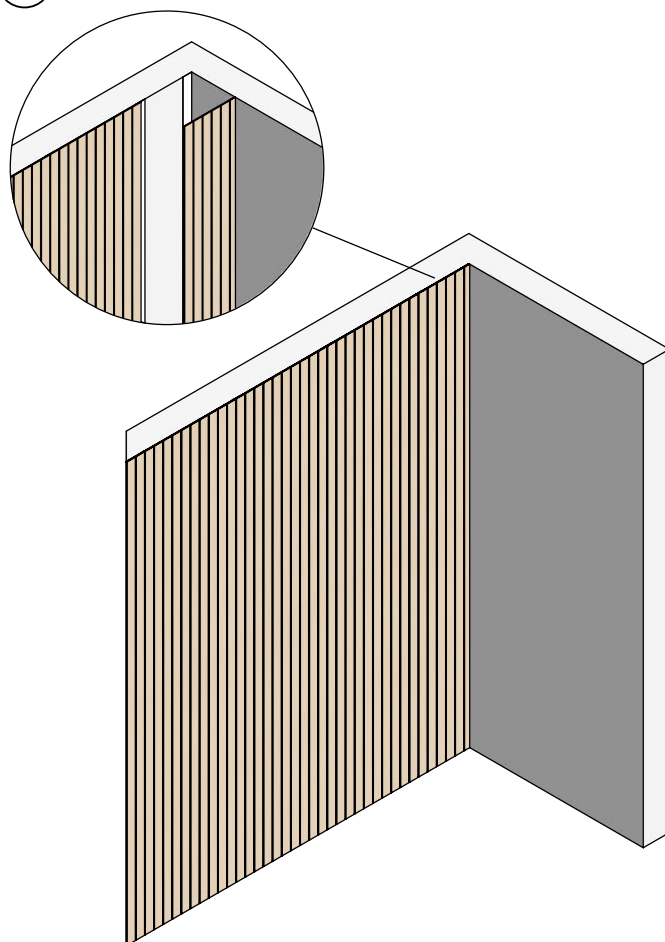

6. Kiinnitä viimeinen paneeli ThinRibbon-teipillä.

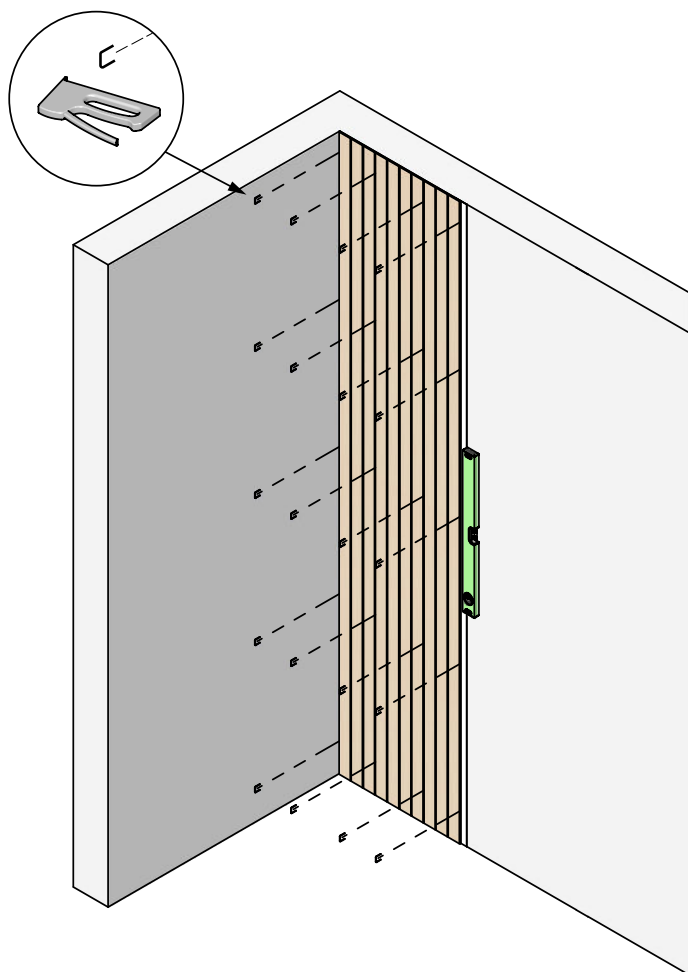


Asennustapa ThinRibbons-kiinnikkeillä.

Kiinnikkeillä asentamiseen suositellaan kahta asentamaan: toisen tehtävä on pidellä paneelia suorassa ja toisen on kiinnittää paneeli seinään. Kiinnitä paneelien väliset saumat pitkää sivua pitkin pitäen pistoolia hieman viistossa, jolloin niitti uppoaa paneeliin viistosti. Toista kaikki asennusohjeiden vaihteet ThinRibbons-teipillä ja kiinnikkeillä.

Kiinnikkeiden vähimmäismenekki:


2 400 mm = 20kpl/paneeli

2 800 mm = 24kpl/paneeli

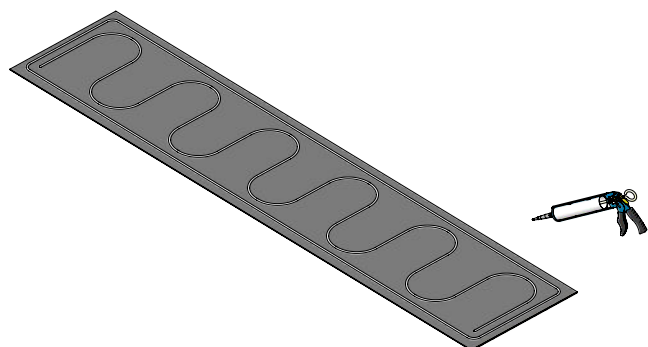


Asennustapa ThinRibbons-asennusliimalla

Suosittellemme paneelin kiinnitystä betoniseinään tai vastaavaan ThinRibbons-asennusliimalla. Yksi asennusliimatuubi riittää noin 2,5 paneelille. Toista kaikki asennusohjeiden vaihteet ThinRibbons-teipillä ja kiinnikkeillä.

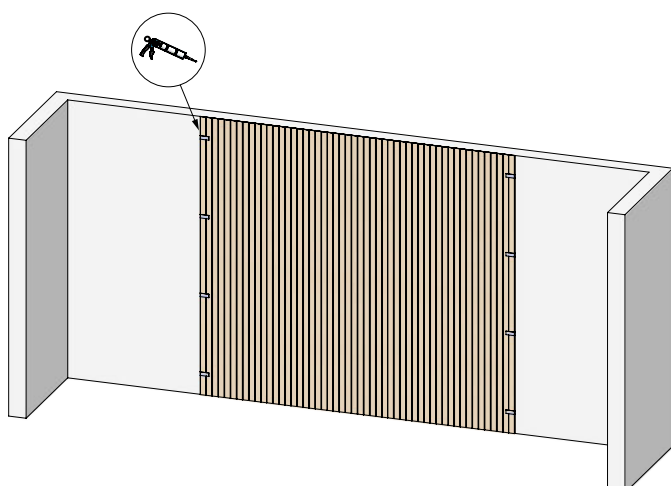


Lopetuslistan asennus

Käytä lopetuslistan asennukseen ThinRibbons-asennusliimaa. Levitä liimaa runsaasti lopetuslistaan, ja kuivaa ylijäämä pois. Kun se on paikoillaan, teippaa se tiiviisti kiinni paneeleita vasten ja anna liiman kuivua.

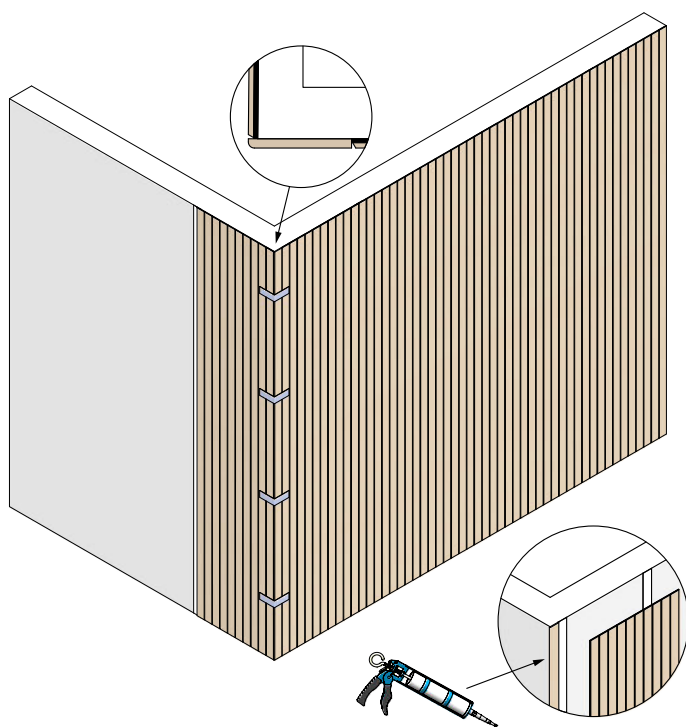

Asentaminen ulkokulmaan

Ulkokulmaan asentaessa käytetään lopetuslistaa. Huolehdi, että käytät lopetuslistaa niin paljon, että se peittää paneelin myös kulman toisella puolella n. 6 mm verran. Liimaa lopetuslista ThinRibbon-asennusliimalla ja paina se tiiviisti kiinni. Jatka sitten seuraavan paneelin asentamisella. Teippaa se sitten tiiviisti kiinni paneeleita vasten ja anna liiman kuivua.

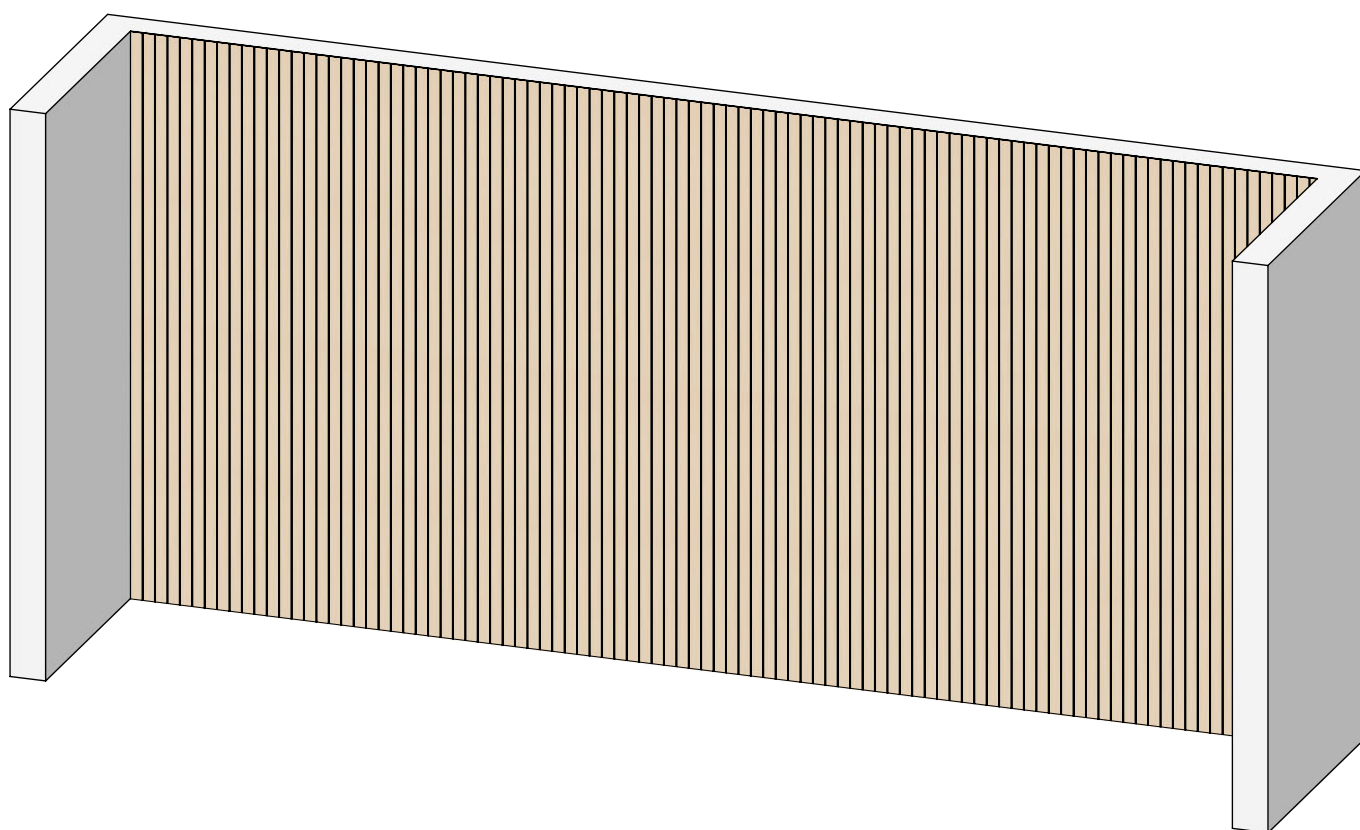

WALLRIBBON AB

Sture Steens Väg 9 | 341 55 Vittaryd | Ruotsi

Puh: +46 44 454 01

Sähköposti: info@wallribbon.com

Verkkosivusto: www.wallribbon.com