

RIBBON-HEXAGON: KOKOONPANO-OHJEET

2024 08 19


WALLRIBBON



TARVITSEMASI TYÖKALUT:



Pyörösaha

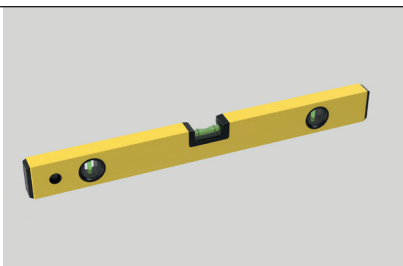

Vatupassi



Asennusliimaa



Mittanauha

VAIN PISTORASIAN ASENNUKSESSA:



Pistosaha




Poranterä (5 mm)




Rasiaterä

ALOITUSKAPPALE

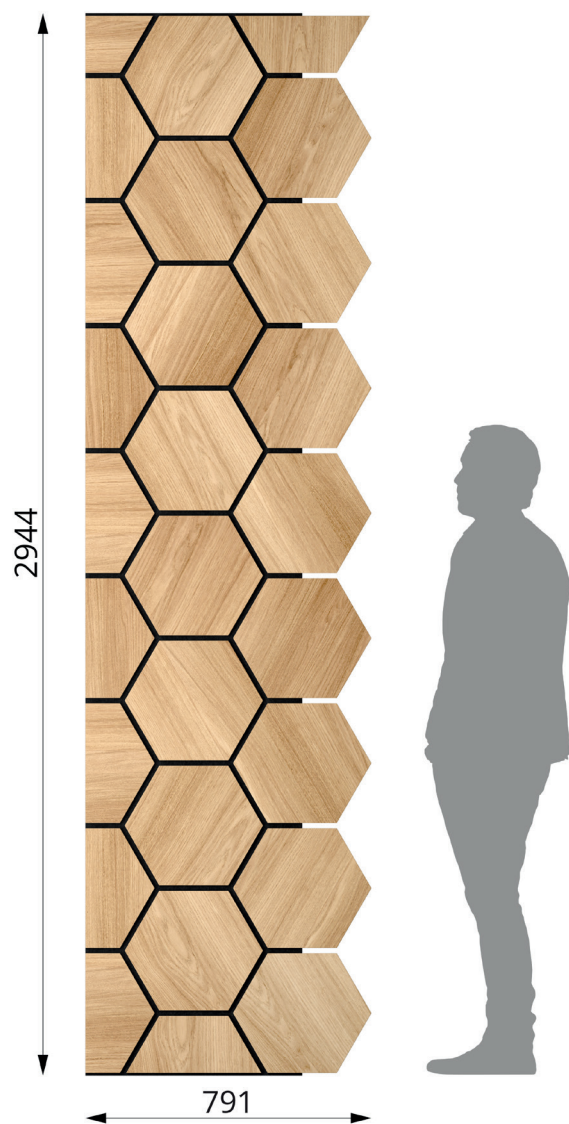

LIITOSKAPPALE

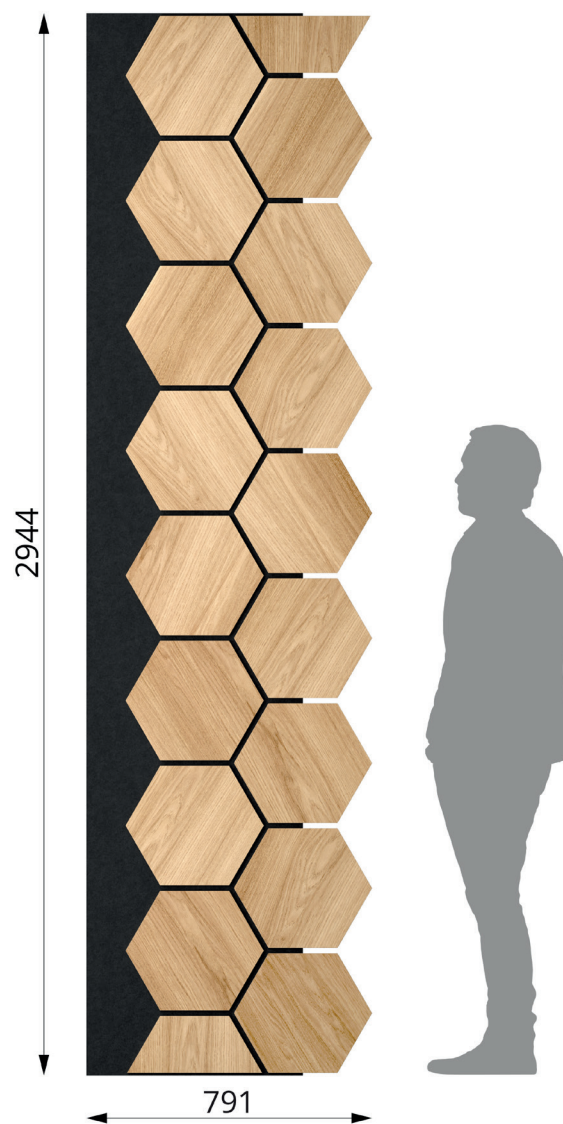

Kuinka monta paneelia tarvitset seinän peittämiseen? Mittaa kahden seinän välin ja saat mittaustuloksen, josta vähennät ensin 600 mm (ALOITUSKAPPALE), vähennät myös 400 mm (LIITOSKAPPALE, jonka huopa peittää kuusikulmioiden takana) ja jaat loput summasta 600 mm:llä, niin saat LIITOSKAPPALEIDEN määrän.


Esimerkki 5 000 mm (5 m) mitta kahden seinän välissä. Tarvitset seuraavat:


1 ALOITUSKAPPALE (-600 mm)

7 LIITOSKAPPALETTA (-600 mm kussakin paneelissa)


1 LIITOSKAPPALETTA (peittää enintään -400 mm)

Aina vähintään kaksi henkilöä tarvitaan asentamaan Ribbon-Hexagon-paneeleita. Kuljeta paneeleita suorina äläkä yritä taittaa niitä.

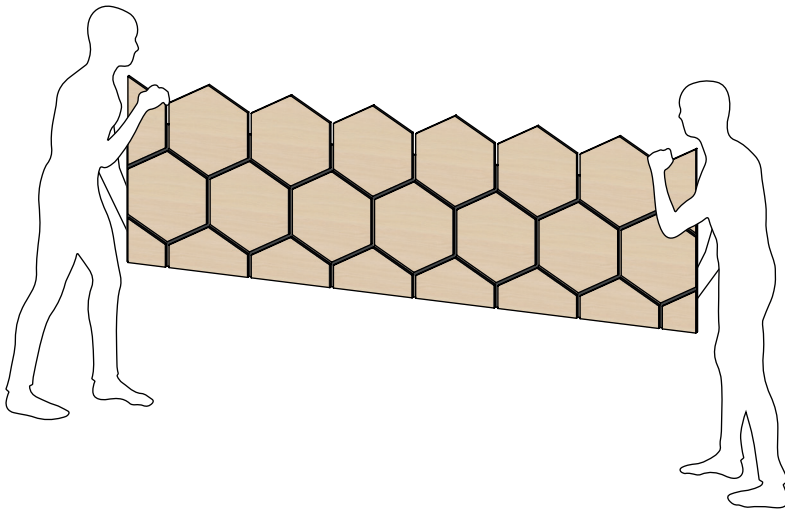


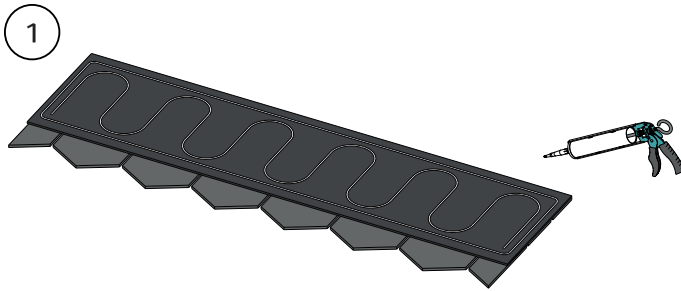

1. Ribbon-Hexagon-paneelien kokoaminen tapahtuu liimaamalla kääntöpuolelta. Varmista aina, että alusta on puhdas, ja että kuusikulmioille liimaa levitettäessä ne ovat tasaisella pinnalla, jotta naarmuja ei synny. Liiman kulutus 0,5 / paneeli koskee sekä ALOITUS- että LIITOSKAPPALEITA

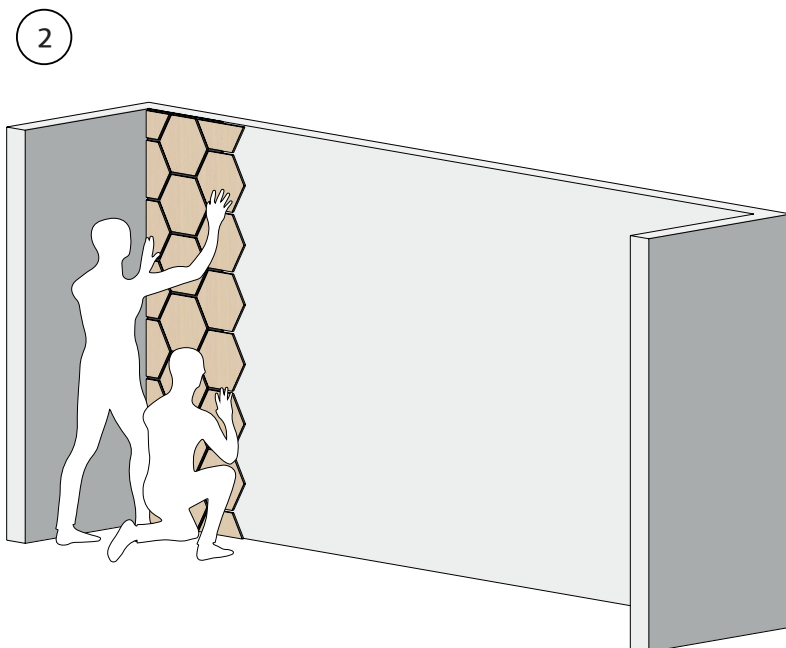


2. Aloita ALOITUSKAPPALEIDEN asentaminen. Siinä on suora, valmis reuna, joka voidaan asettaa nykyistä seinää vasten. Ribbon-Hexagon-paneelien kokoamiseen tarvitaan aina vähintään kaksi henkilöä. Muista painaa paneelia seinää vasten kaikista kohdista, jotta liima tarttuu.

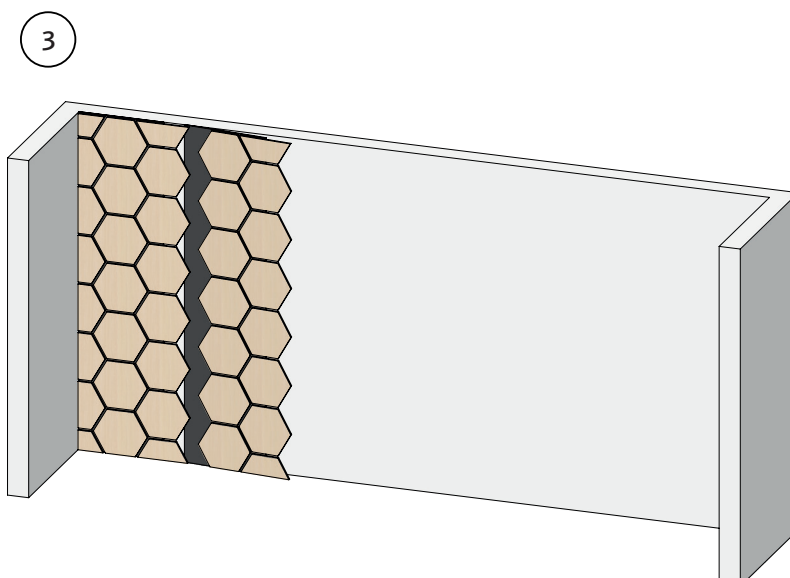

3. Varmista ennen ALOITUSKAPPALEIDEN asentamista, ettei asennusseinällä ole liimajäämiä. Taita ensin LIITOSKAPPALETTA ja liu'uta sitten viimeinen pala niin, että huovat kohtaavat. Muista painaa paneelia seinää vasten kaikista kohdista, jotta liima tarttuu.

4

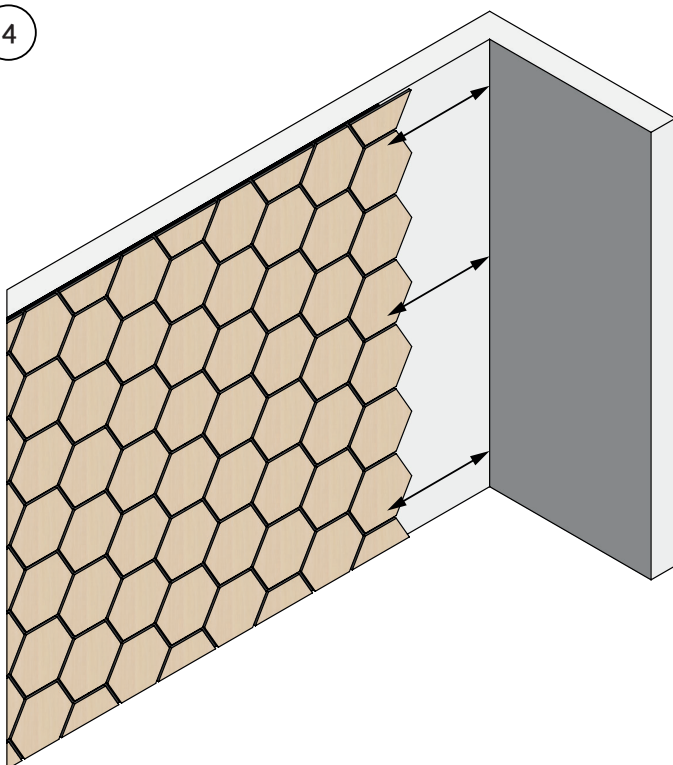


4. Kun asennat viimeisen paneelin paikalleen, mittaa leveys huovasta seinään. Mittaa ylhäältä, keskeltä ja alhaalta, jotta saat parhaan tuloksen.


5




5. Sahaa hienohampaisella pyörösahalla tai pistosahalla. Varmista, että paneeleiden alla on pöytä, jotta taataan tasaisuus. Sahaa paneelit käntöpuoli ylöspäin.

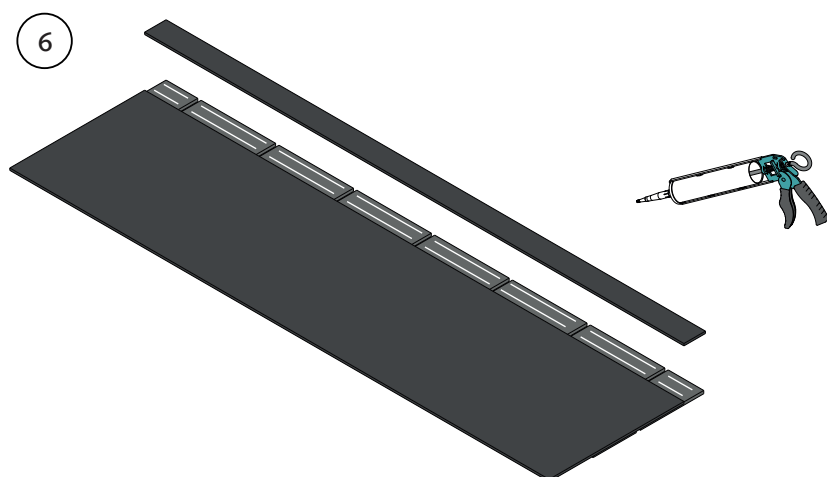

6. Jos kuusikulmiot menevät paneelin ulkopuolelle, liimaa huopaa WallRibbon-liimalla ennen paneelin asentamista seinälle.

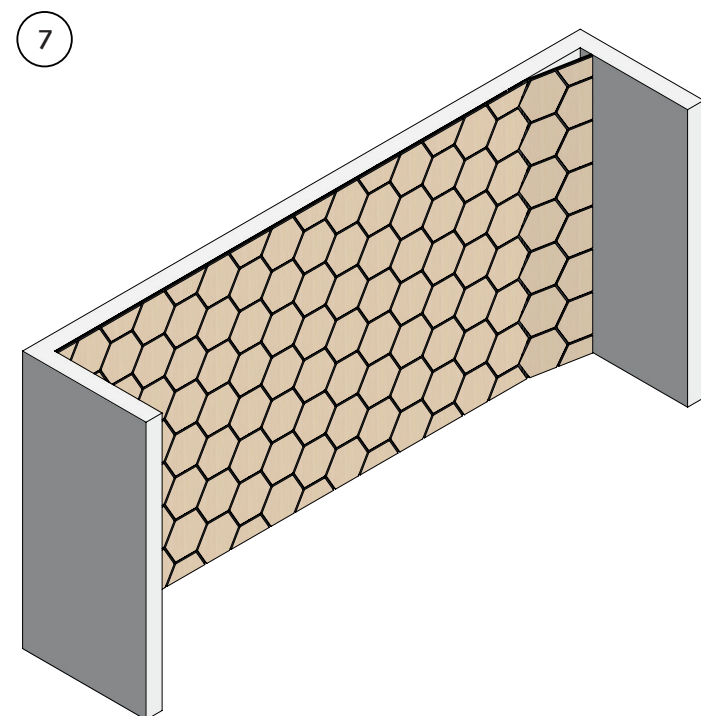

7. Viimeinen paneeli pitää taittaa ja painaa/liu'uttaa paikalleen. Tarvitaan vähintään kaksi ihmistä.

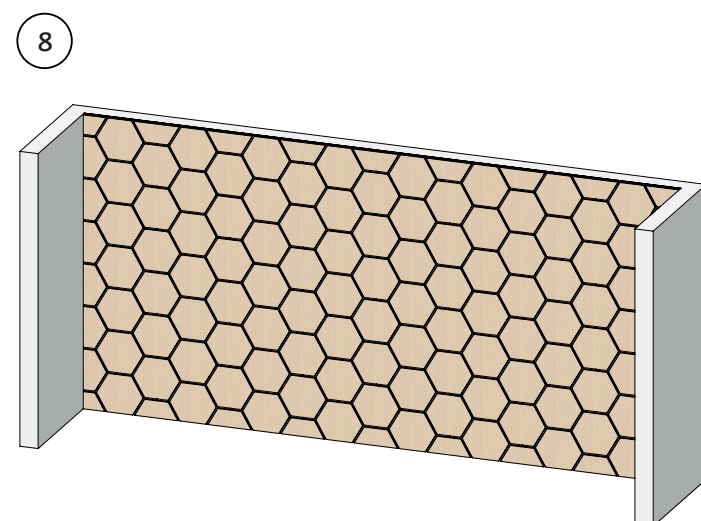

8. Kun kaikki Ribbon-Hexagon-paneelit ovat seinällä: Tarkista liitokset, joihin kuusikulmiopaneeleita on kiinnitetty. Jos kuusikulmio irtoaa huovasta, ota liimaa ja liimaa se tarvittaessa huopaan. Jos kuusikulmioiden jokin reuna on vaurioitunut asennuksen aikana, ota hiekkapaperia ja tasoita reuna.



WALLRIBBON AB

Box 125 | SE-289 04 Glimåkra

Puh: +46 44 454 01

Sähköposti: info@wallribbon.com

Verkkosivusto: www.wallribbon.com