

THINRIBBON

ASENNUSOHJEET

2025 02 11

WALLRIBBON



SISÄLTÖ

Työkalut ja tarvikkeet	3
Asennustapa ThinRibbons-asennusliimalla	6
Asentaminen ulkokulmaan	9

TARVITSEMASI TYÖKALUT



Naulain



Vatupassi



Liima



Mattoveitsi



Mittanauha




Viivoitin

MUUT TARVIKKEET



Kiinnikkeet

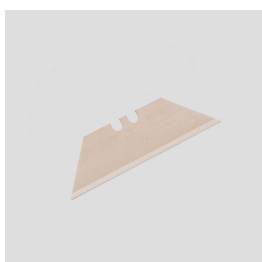

Veitsenterä

Seinäpaneelien
asennustarvikkeet.





Lopetuslista
23mm



Lopetuslista
48mm




ThinRibbonin asentaminen on helppoa. Liimaa ThinRibbon-liimalla, jotta saat parhaat kiinnitysominaisuudet seiniin. On tärkeää tarkistaa olemassa olevan seinän tasaisuus ja että ne ovat pystysuorassa, jotta se on suora, mittaa myös seinän korkeus.

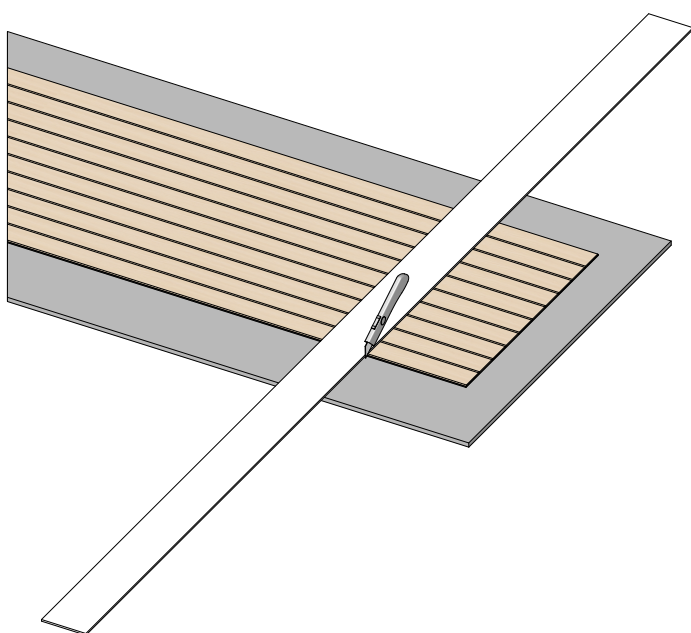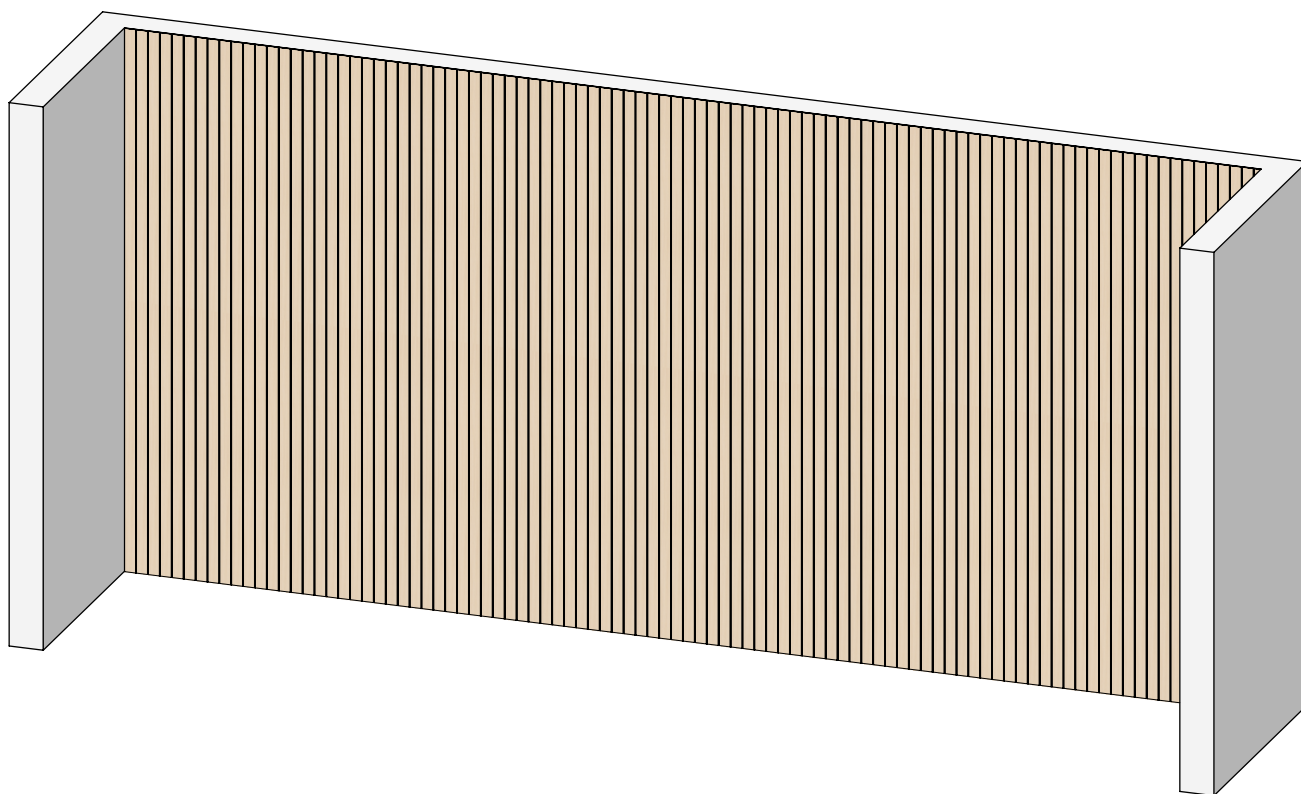

1


Jos paneeleita on leikattava korkeussuunnassa, käytä ThinRibbon-veitsiä ja viivoitinta. Leikkaa samaa uraa pitkin useita kertoja, kunnes paneeli on poikki. Vaihda terä usein.

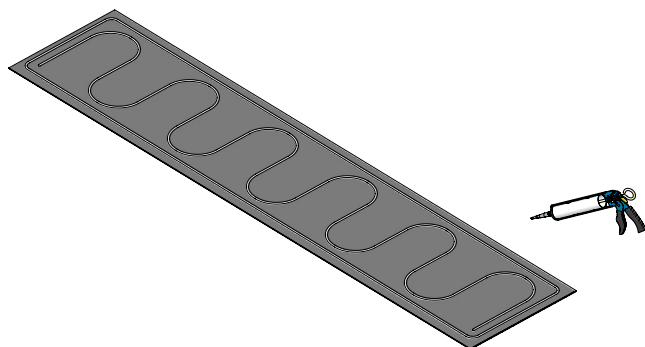

2


Asennustapa ThinRibbons- asennusliimalla

Liimaa paneelit ThinRibbon-
kiinnitysliimalla. Yksi tuubi
asennusliimaa riittää noin 2,5
paneelille.

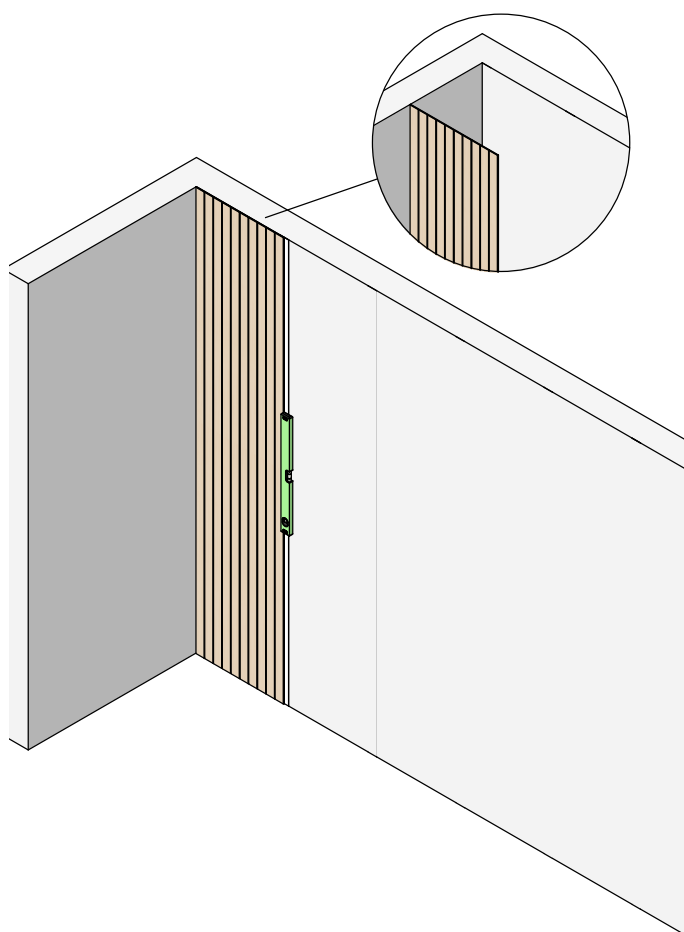

3

Paina ensimmäinen paneeli
paikalleen ja paina käsilläsi niin,
että liima tarttuu olemassa
olevaan seinään. Ensimmäisen
paneelin asennus suoraksi
on tärkeää.

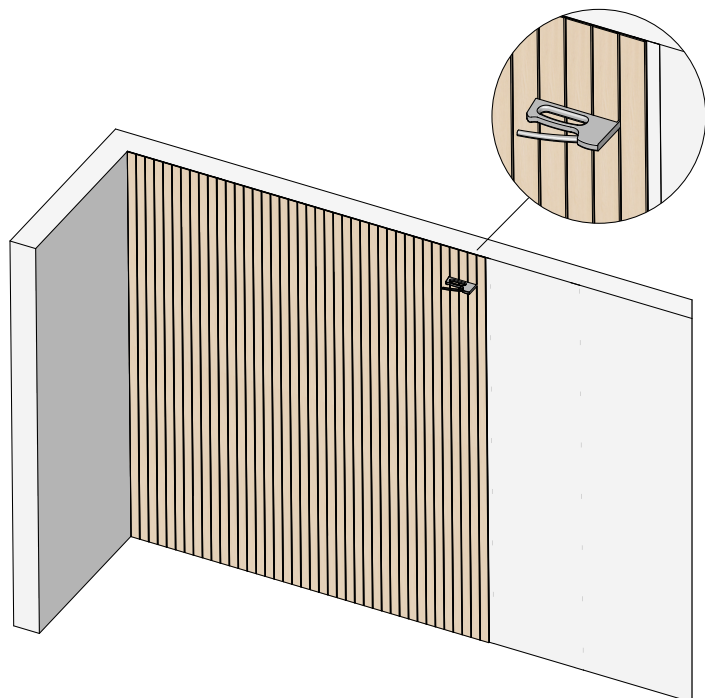



4

Käytä tarvittaessa ThinRibbon-niitintä ja laita niittejä mustiin uriin, jotta paneeli pysyy paikallaan kokoamisen aikana. Toista tämä kuvio.

Kiinnikkeiden menekki:


2 400 mm = 15 kpl/paneeli, kolme keskelle, kolme alas sekä ylös

2 960 mm = 18 kpl/paneeli, kolme alas sekä ylös ja kuusi tasaisesti jaettuna keskelle, kolme jokaiselle riville.

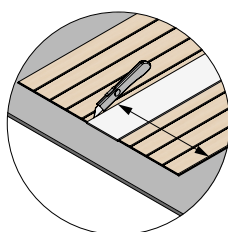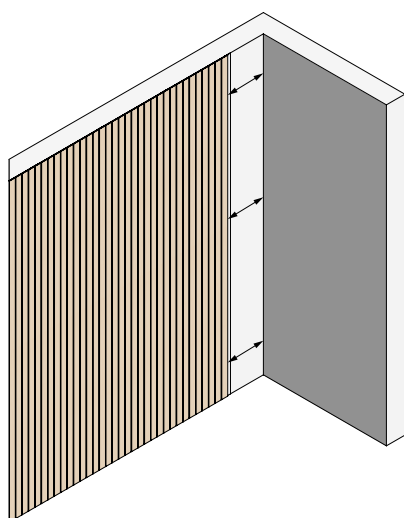


5

Mittaa paneelin ja seinän leveys vähintään kolmesta eri kohdasta ennen viimeisen asentamista, jotta paneeli mahtuu paikalleen. Käytä ThinRibbon-viivoitinta suoran linjan piirtämiseen sekä tukena, kun leikkaat paneelia veitsellämme. Leikkaa useita kertoja, niin saat siistin leikkausjäljen.

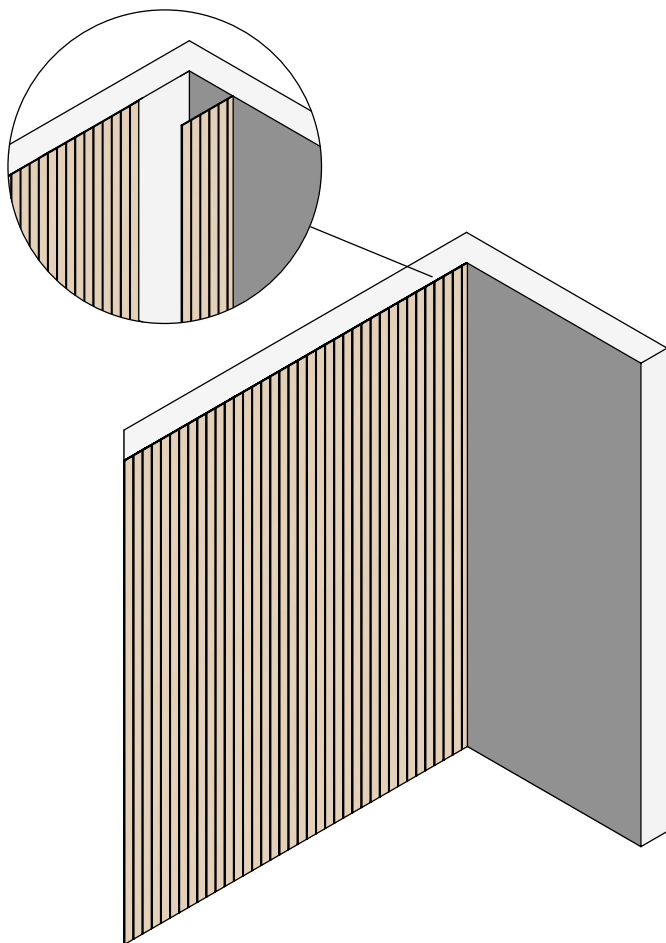


6

Paina viimeinen pala paikalleen ja paina koko paneeli niin, että liima tarttuu paneelin ja seinän väliin.

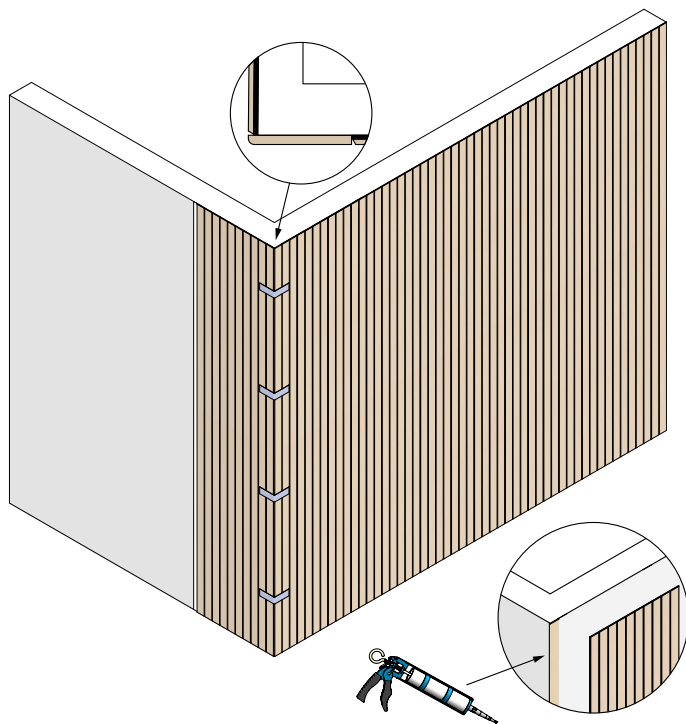

Asentaminen ulkokulmaan

Ulkokulmaan asentaessa käytetään lopetuslistaa. Huolehdi, että käytät lopetuslistaa niin paljon, että se peittää paneelin myös kulman toisella puolella n. 6 mm verran. Liimaa lopetuslistaa ThinRibbon-asennusliimalla ja paina se tiiviisti kiinni. Jatka sitten seuraavan paneelin asentamisella. Teippaa se sitten tiiviisti kiinni paneeleita vasten ja anna liiman kuivua.

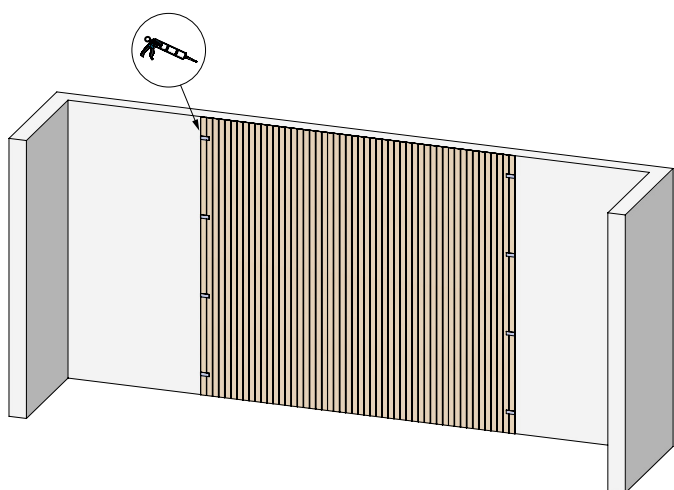

Lopetuslistan asennus

Käytä lopetuslistan asennukseen ThinRibbon-asennusliimaa. Levitä liimaa runsaasti lopetuslistaan, ja kuivaa ylijäämä pois. Kun se on paikoillaan, teippaa se tiiviisti kiinni paneeleita vasten ja anna liiman kuivua.

WALLRIBBON AB

Sture Steens Väg 9 | 341 55 Vittaryd

Tlf.Nr: +46 44 454 01

E-Mail: info@wallribbon.com

Website: www.wallribbon.com