

# RecoVibe9 Seinän äänenvaimennin

ASENNUSOHJEET  
2026 06 08

WALLRIBBON



# SISÄLTÖ

Työkalut ja tarvikkeet \_\_\_\_\_ 3

Asennusohjeet WallRibbon-asennusliimalla \_\_\_\_\_ 4

# RecoVibe9 Seinän äänenvaimennin

ASENNUSOHJEET

2026 06 08

**WALLRIBBON**

---

## TARVITTAVAT TYÖKALUT



Asennusliima



Vesivaaka



Mittanauha




Viivain

# RecoVibe9 Seinävaimennin

ASENNUSOHJEET  
2026 06 08

WALLRIBBON

## MITTAA SEINÄN LEVEYS JA KORKEUS

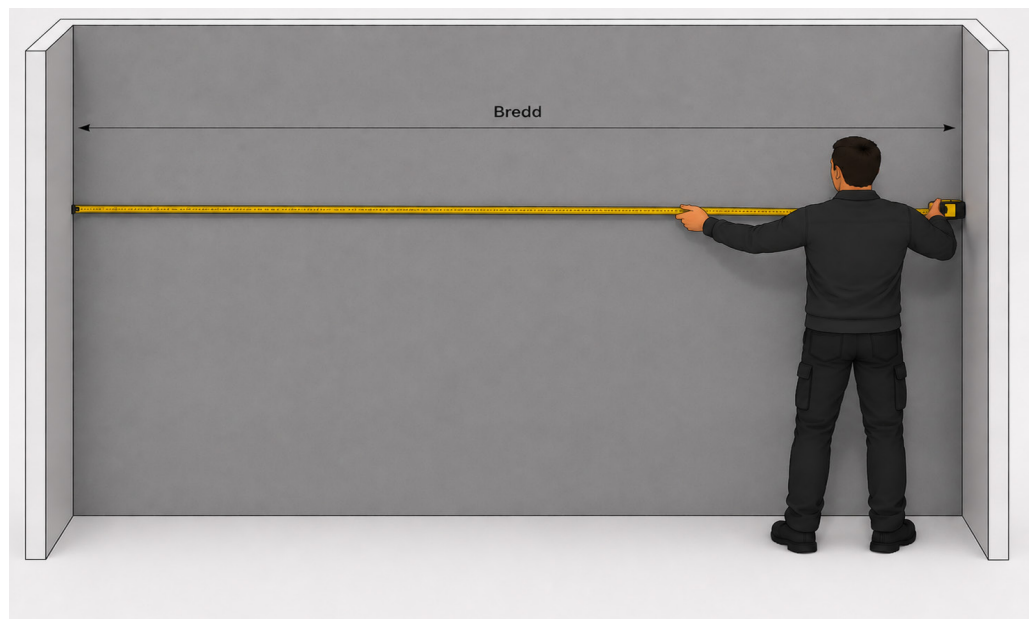

1

Käytä sopivaa mittausvälinettä ja tarkista seinän leveys ja korkeus. Näin saat yleiskuvan siitä, mistä seinän äänenvaimentimen asennus kannattaa aloittaa.


# RecoVibe9 Seinän äänenvaimennin

ASENNUSOHJEET

2026 06 08

WALLRIBBON

## ASENNUS LIIMALLA

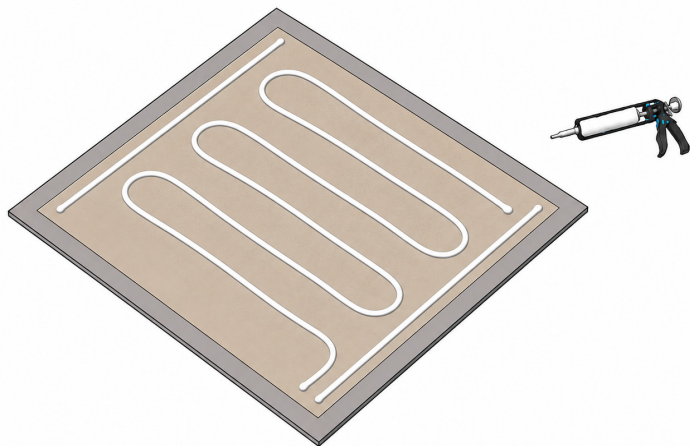

2

Liimaa paneelit asennusliimallamme ja noudata kuvassa näkyvää ohjetta. Yksi putki riittää noin kahdeksaan seinävaimentimeen.



3



Käännä paneeli varovasti ylösalaisin niin, että se seisoo pystyssä liimapuoli seinää vasten. Aseta paneeli sitten paikalleen, johon se on tarkoitus asentaa, ja yritä välttää paneelien taittamista tai liimapinnan koskettamista.

Paina paneelia käsilläsi tiukasti seinää vasten, jolloin paneeli kiinnittyy seinään oikein ja liima leviää tasaisesti.

# RecoVibe9 Seinän äänenvaimennin

ASENNUSOHJEET  
2026 06 08

WALLRIBBON

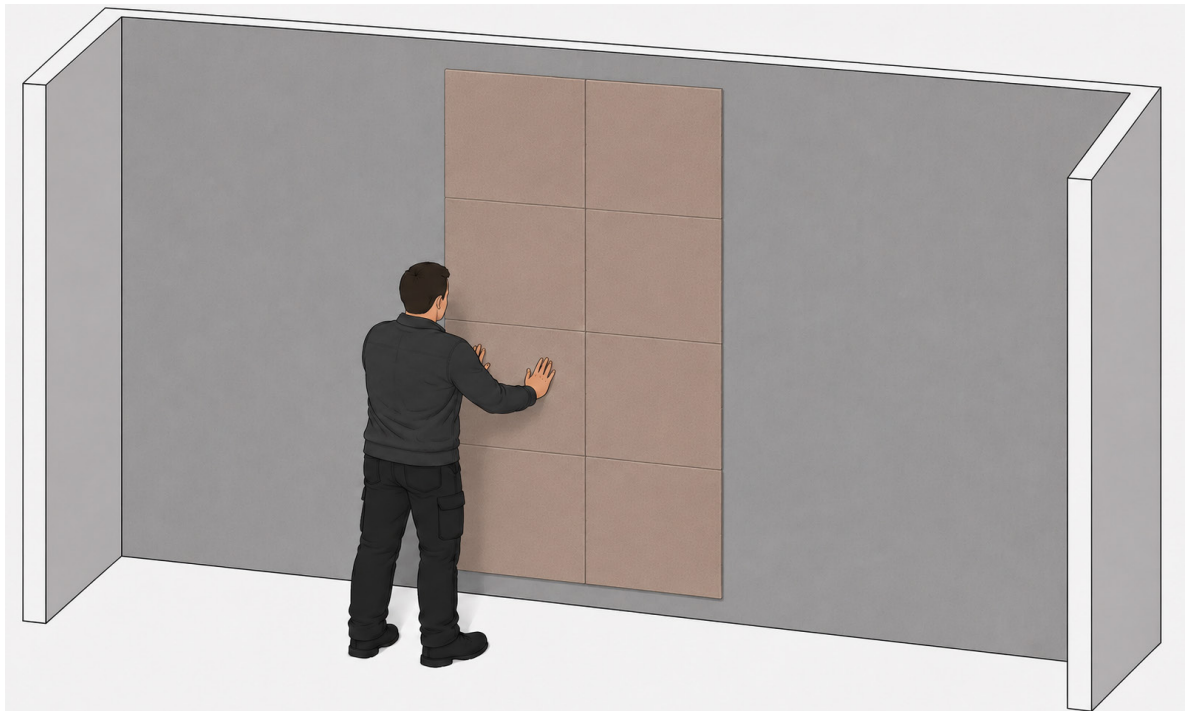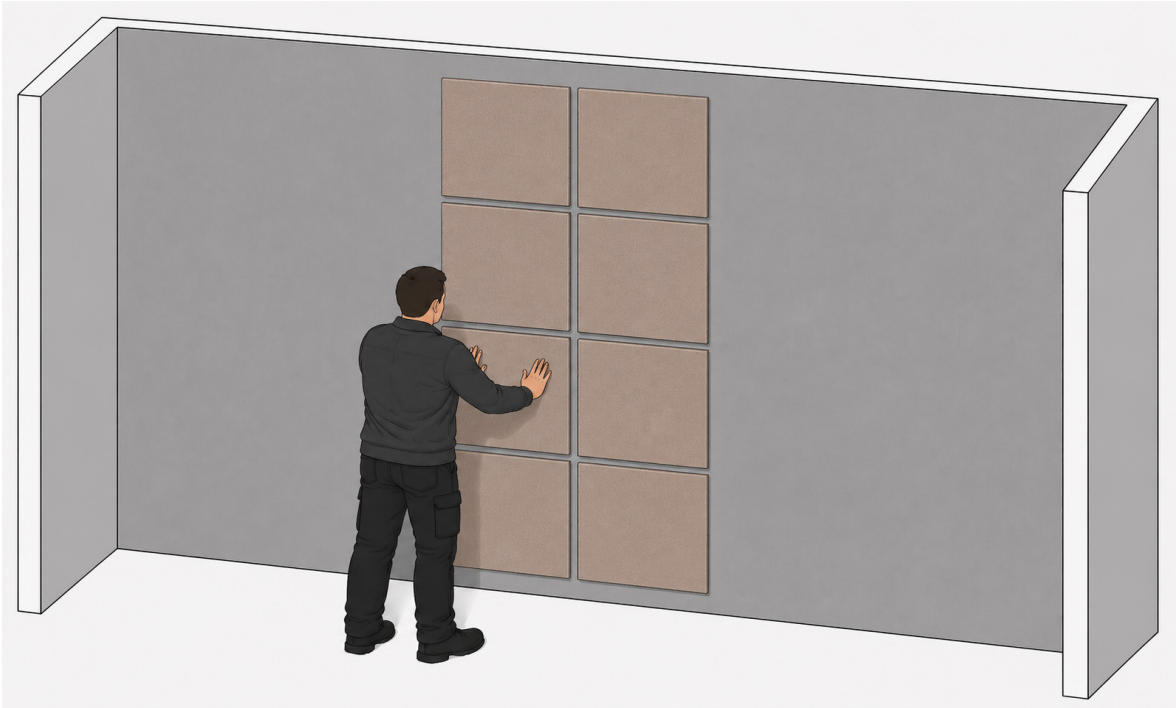

4

Toista sama menettely kaikkien seinävaimentimien kanssa. Päätä itse, haluatko sijoittaa vaimentimet tasaisin välein vai reuna reunaa vasten.

**WALLRIBBON AB**

Sture Steens Väg 9 | 341 55 Vittaryd

Tel: 0140-412 25

E-mail [info@wallribbon.com](mailto:info@wallribbon.com)

Verkkosivusto [www.wallribbon.fi](http://www.wallribbon.fi)